
## Instructions de montage pour porte sacoches Classic 350 Reborn

La moto utilisée dans cette démonstration est une Classic 350 de 2022.

1. Placez la moto sur la béquille centrale de sorte qu'il n'y ait pas de poids sur la roue arrière.

2. Retirez le boulon supérieur de l'amortisseur et le support inférieur du cadre latéral comme indiqué encerclé (un côté à la fois).

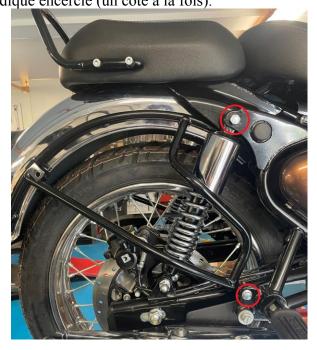




3. Installez le petit support adaptateur, à l'aide d'une vis du kit M8 x 30 mm. Ne bloquez pas pour le moment afin d'avoir un peu de jeu de réglage



4. Identifiez le bon support Gauche ou droit Placez-le en position sur la moto.



5. Utilisez le nouveau boulon M10 x 60 mm et l'entretoise du kit de fixation pour fixer le cadre de la sacoche au support d'amortisseur supérieur.

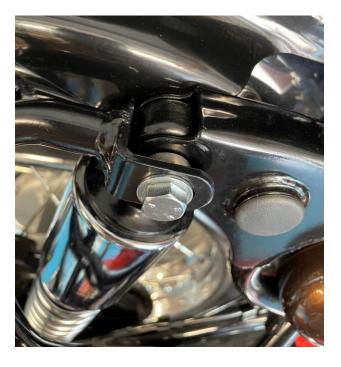

6. Au montage de la partie arrière, utilisez les bandes en caoutchouc, le support métallique et deux boulons du kit.



7. Au niveau du montage inférieur avant, utilisez la vis à tête cylindrique M8 x 16 mm, la grande rondelle, la rondelle dentelée et l'écrou.



8. Alignez le cadre de la sacoche et serrez toutes les fixations. Répétez l'opération pour l'autre côté.